ZEROWATT

Entièrement automatique
Lave-linge

MODÈLE: XQB55-526

Manuel de Service

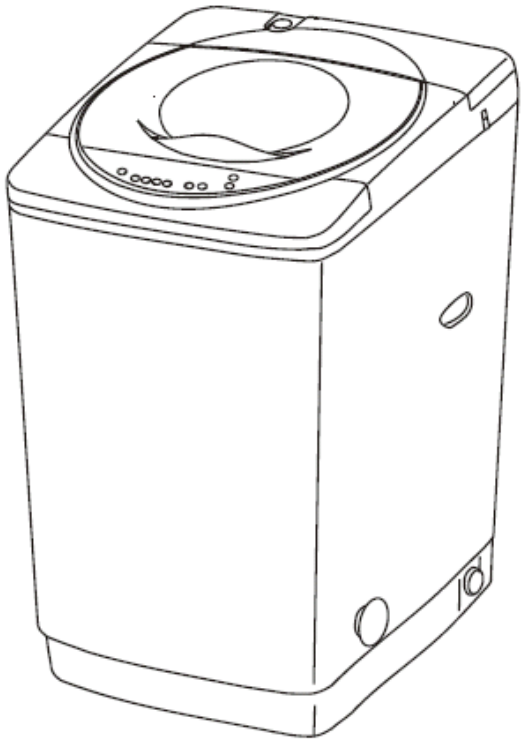

SOMMAIRE :

1. PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES DU LAVE-LINGE 2

2.CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 4

3.DESCRIPTION D'INSTALLATION 5

4. PANNEAU DE CONTRÔLE 18

5. DIAGRAMME DE CIRCUIT 19

1. PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES DU LAVE-LINGE

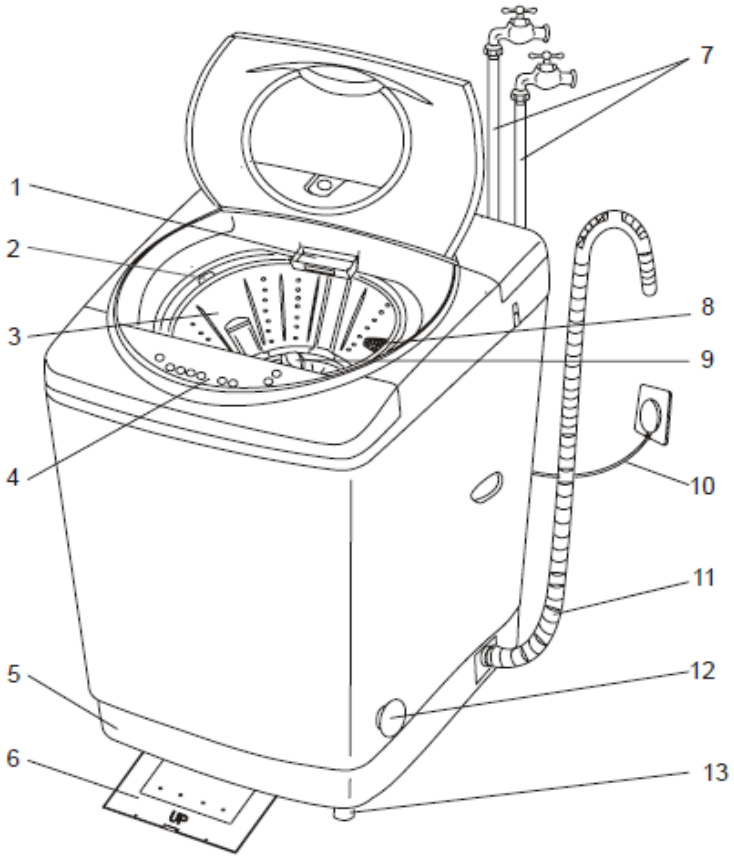

1. BOÎTE DE DÉTERGENT
2. DISTRIBUTEUR D'ADOUCISSEUR
3. BAIGNOIRE INTÉRIEUR
4. PANNEAU DE CONTRÔLE
5. BASE
6. PLAT ISOLANT DE SONORE
7. TUYAU D'ENTRÉE DE L'EAU (2 PC)
8. FILTRE DE FIBRE
9. PLUSATEUR
10. CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
11. TUYAU DE VIDNAGE (1 PC)
12. MOLETTE DE RÉGLAGE DE NIVEAU
13. PIED RÉGLABLE

ACCESSOIRES

INLET HOSE	NOISE PROOF PLATE	WATER INLET QUICK CONNECT ASSEMBLY	CASTER	CONNECTOR FOR FAUCET
			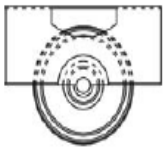	
2 PIECES	1 PIECE	1 PIECES	4 PIECES	1 PIECES

- ***INLET HOSE :*** TUYAU DE L'EAU ENTRÉE
- ***NOISE PROOF PLATE :*** PLAT ISOLANT DE SONORE
- ***WATER INLET QUICK CONNECT ASSEMBLY:*** ASSEMBLAGE DE CONNECTEUR DE L'EAU ENTRÉE
- ***CASTER :*** ROULETTE
- ***CONNECTOR FOR FAUCET :*** CONNECTEUR POUR LE ROBINET

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement	**Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure lorsque vous utilisez votre lave-linge mobile, voici quelques règles de base précautions à prendre:**

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le lave-linge mobile.

- Ne lavez pas les articles qui ont déjà été nettoyés, lavés, trempés, ou tachetée avec l'essence, solvants de nettoyage à sec, ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils dégagent des vapeurs qui pourraient prendre feu ou exploser.
- Ne pas ajouter de l'essence, de solvants de nettoyage à sec, ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau de lave-linge. Ces substances donnent des vapeurs qui pourraient prendre feu ou exploser.
- Sous certaines conditions, l'air hydrogène peut être produit dans un système de l'eau chaude qui n'a pas été utilisé pour 2 semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST EXPLOSIF. Si le système de l'eau chaude n'a pas été utilisé pour une telle période, avant d'utiliser le lave-linge, ouvrez le robinet de l'eau chaude et laissez l'écouler pendant quelques minutes. Cela permettra de supprimer toute air hydrogène. Comme le gaz est inflammable, ne pas fumer ou utiliser une flamme nue durant ce temps.
- **DANGER ou AVERTISSEMENT:** Risque d'enfant se ferme. Fermeture et suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les enfants risquent de se fermer et suffoquer dans le lave-linge.
- **Avant de vous jetez votre vielle lave-linge:** Enlever le couvercle.
- Ne jamais laisser les enfants à utiliser, jouer avec, grimper à l'intérieur de lave-linge mobile. La surveillance étroite des enfants est nécessaire quand la machine est utilisée près des enfants.
- Ne mettez pas la main dans le lave-linge si l'agitateur ou baignoire intérieure est en marche.
- Ne touchez pas aux contrôles.
- Ne pas réparer ou remplacer une partie quelconque de lave-linge ou toute tentative de service à moins d'une recommandé dans les descriptions de maintenance de l'utilisateur ou de réparation de l'utilisateur de descriptions publiées.
- Ne jamais nettoyer le lave-linge avec le liquide inflammable. Les fumes peuvent provoquer un risque d'incendie ou explosion.
- Ne pas placer le lave-linge dans les endroits chauds et humides ou directement dans la pluie. L'humidité peut détruire l'isolation électrique et provoquer un risque de choc électrique.
- Ne pas stocker, utiliser de l'essence, ou tout autre gaz ou liquides inflammables à proximité de cet appareil ou les autres lave-linge. Cela pourrait provoquer un risque d'incendie ou d'explosion.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son mandataire ou d'une personne qualifiée afin d'éviter un danger.

-Conservez ces instructions

3. DESCRIPTION D'INSTALLATION

➢ AVANT D'UTILISER VOTRE LAVE-LINGE MOBILE

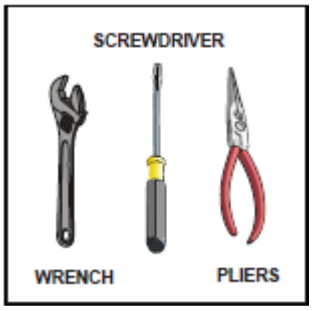

- Enlever les emballages intérieurs et extérieurs.
- Vous aurez besoin des outils suivants:
  - ✓ Clé à molette
  - ✓ Tournevis
  - ✓ Pince
- Assurez-vous que vous avez tous les éléments suivants:
  2 tuyaux d'entrée de l'eau
  - ✓ 1 connecteur assemblé entrée d'eau rapide
  - ✓ 1 Connecteur pour robinet
  - ✓ 1 Bruit preuve plaque avec des vis
  - ✓ 4 roulettes
- Enlevez le support de transport. **REMARQUE:** il doit être gardé et utilisé (pour éviter d'endommager les composants de le lave-linge), lorsque le lave-linge est déplacée ou transporté vers un nouvel endroit.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède et un chiffon doux.
- Prévoir 2 pouces d'espace entre l'arrière et les côtés de l'appareil.
- Mettez votre linge dans le lave-linge de façon égale. Toutes les inégalités peuvent causer du bruit ou de vibrations.
- Ne pas utiliser d'eau trop chaude (50 °C ou plus). Les pièces en plastique peuvent être déformées ou endommagées. Aussi, les vêtements peuvent être déformés ou blanchis.
- Avant de laver, vérifier toutes les poches des linges. Si des clous ou des broches restent dans les poches, ils endommageront le lave-linge ou les vêtements.
- Ne pas éclabousser l'eau sur le panneau de contrôle.
- Branchez le lave-linge dans une prise exclusive et installée la ligne de terre. Ne pas mettre dans une circonstance supprimant la troisième ligne (sol) de la broche du cordon d'alimentation. Toutes les questions concernant l'alimentation et/ou la ligne de la terre doivent être orientées vers un électricien agréé ou d'un centre de service autorisé de Produits Avanti.

➢ SÉLECTION D'UN EMPLACEMENT

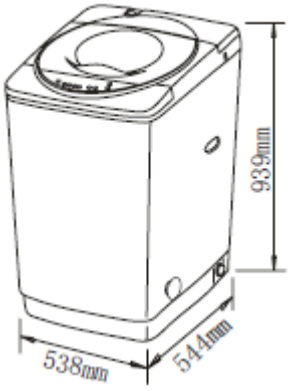

Avant que vous n'installiez le lave-linge mobile, choisissiez un emplacement avec les caractéristiques suivantes :

- une surface dure (si la surface est inégale, voir le Réglage du Pied Réglable).
- Loin du soleil direct. La lumière de soleil directe peut affecter la couche acrylique, et des composants en plastique et électriques de lave-linge.

- ventilation Adéquate.
- Loin des sources de chaleur comme charbon ou gaz. Assurez-vous que le lave-linge n'est pas mis au dessus de son cordon d'alimentation. L'ouverture de ventilation ne doit pas être entravée par la pose des tapis quand le lave-linge mobile est installé sur un endroit tapissé.

➢ RÉGLAGE DU PIED RÉGLABLE

Si le sol est inégal, ajustez le réglage des pieds (ne pas insérer des morceaux de bois, ou d'autres objets sous les pieds).
Desserrez le pied réglable en tournant la molette de réglage de niveau jusqu'à ce qu'il soit à la hauteur désirée.

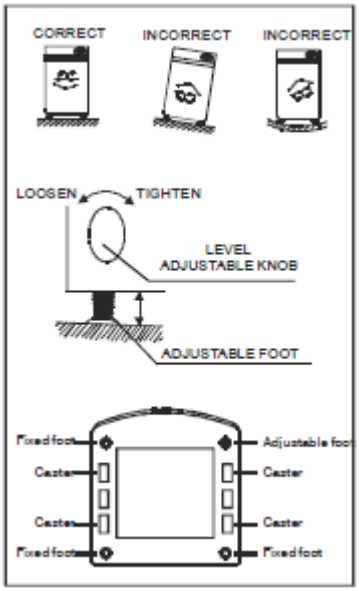

Serrez le pied réglable en tournant la molette de réglage dans le sens inverse.

Placez le lave-linge sur une surface plate et solide.
Si le lave-linge est placé sur une surface inégale ou faible, le bruit ou les vibrations auront lieur.

Pour les applications mobiles, le lave-linge est équipé de quatre nord/sud roulettes qui peuvent facilement être installés pour faciliter le mouvement de la machine et de l'évier. Posez l'appareil sur son dos. Installez les roulettes dans le fond de la base comme la figure indiquée.

Retournez la machine vers la position verticale. Lorsque la machine se fonctionne, réglez la hauteur de l'ajustement des pieds légèrement plus élevé que les roulettes devant pour empêcher tout mouvement de la machine au cours de lavage et d'essorage.
REMARQUE: Tous les mouvements seront totalement éliminés, ce qui est normal.

➢ INSTALLATION DE PLAT ISOLANT DE SONORE

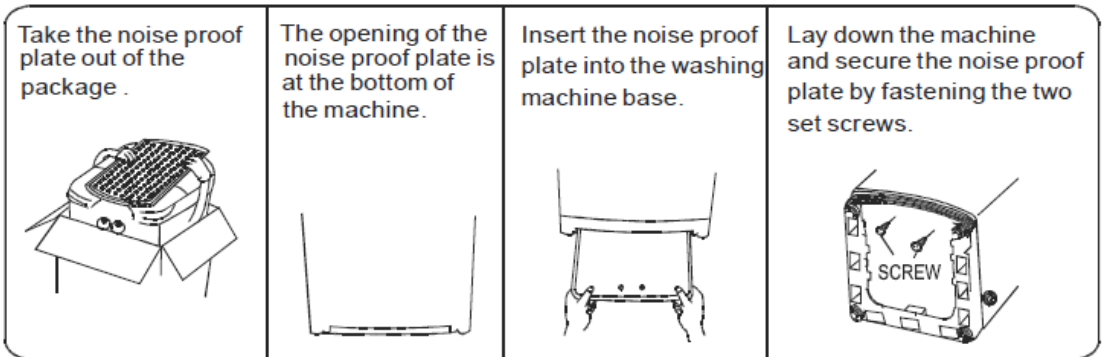
Take the noise proof plate out of the package .
The opening of the noise proof plate is at the bottom of the machine.
Insert the noise proof plate into the washing machine base.
Lay down the machine and secure the noise proof plate by fastening the two set screws.
SCREW

- Prenez le plat isolant de sonore du paquet.

- Ouvrez de la plaque de preuve sonore en bas de la machine.
- Insérez le plat isolant de sonore en bas de le lave-linge.
- Mettez la machine sur le dos et de garantissez le plat isolant de sonore fixant par les deux vis de réglage.

➢ CONNEXION DE TUYAU D'APPROVISIONNEMENT DE L'EAU

Le tuyau d'approvisionnement de l'eau doit être connecté au lave-linge d'un coté et au robinet de l'autre coté. Ne pas étirer le tuyau d'approvisionnement de l'eau. Si le tuyau est trop court et que vous ne souhaitez pas déplacer le robinet d'eau, remplacez un autre tuyau plus long avec haute pression.

Sélectionnez un robinet convenable comme indiqué dans les figures ci-dessous. Si aucun de ces robinets n'est disponible, utilisez l'adaptateur de robinet fourni.

La fin de tuyère du robinet devrait être plus long que 10 mm (0,4 "), ou le connecteur ne peut pas être fixé correctement.

La fuite de l'eau pourrait se développer.

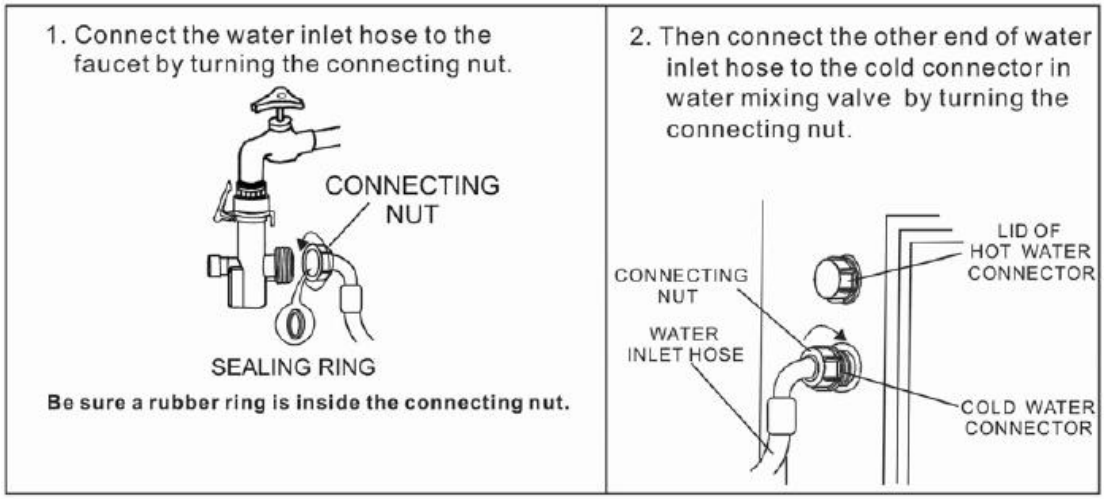
1. Connect the water inlet hose to the faucet by turning the connecting nut.
CONNECTING NUT
SEALING RING
Be sure a rubber ring is inside the connecting nut.
2. Then connect the other end of water inlet hose to the cold connector in water mixing valve by turning the connecting nut.
CONNECTING NUT
WATER INLET HOSE
LID OF HOT WATER CONNECTOR
COLD WATER CONNECTOR

- Connectez le tuyau de l'eau entrée au robinet en tournant le connecteur d'écrou (***CONNECTION NUT***).
- Ensuite, connectez l'autre coté du tuyau de l'eau entrée au connecteur de l'eau froide (***COLD WATER CONNECTOR***) en tournant le connecteur d'écrou.

Si vous avez deux robinets de l'eau froide et chaude fournies ensemble, reliez les tuyaux de l'eau entrée en appairant au froid à froid et chaud à chaud avec celui de votre.

1. Connectez le tuyau de l'eau entrée au robinet en tournant le connecteur d'écrou (***CONNECTION NUT***).
2. Desserrez l'écrou du connecteur de l'eau chaude de la valve de l'eau mixte, puis connectez l'autre extrémité de tuyaux de l'eau entrée dans la valve de l'eau mixte en tournant l'écrou de connexion.

1. Connect the water inlet hoses to the faucets by turning the connecting nuts.

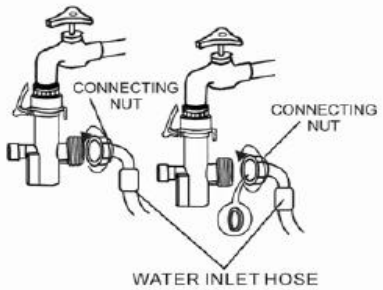

Be sure the rubber rings are inside the connecting nuts.

2. Unscrew the lid of hot water connector in water mixing valve, and then connect the other end of water inlet hoses to the connectors in water mixing valve by turning the connecting nuts.

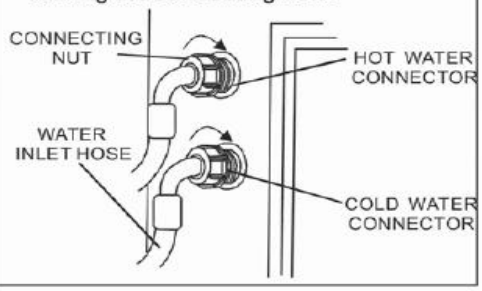

➢ DÉCONNECTER LE TUYAU DE L'EAU ENTRÉE

Démontez directement ce tuyau peut causer des éclaboussures de l'eau en raison de la haute pression d'eau dans le tuyau, même après la fermeture du robinet. S'il vous plaît, enlevez le tuyau de l'eau entrée comme les étapes suivantes, même si le robinet est fermé:

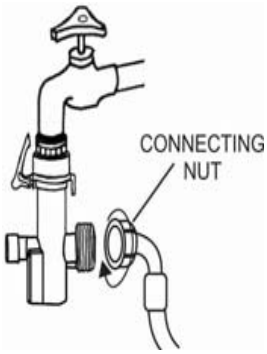

- Éteignez le robinet.
- Allumez la machine et laissez a machine marcher l pendant environ 5 secondes, puis l'éteignez.
- Enlevez de la ***CONNECTIONG NUT*** du robinet et de lave-linge.

REMARQUE: Si le lave-linge est fréquemment utilisé, il n'est pas nécessaire de démonter le tuyau de l'eau entrée pour éviter des dommages possibles pour des vis.

➢ POSITIONNEMENT DE TUYAU DE VIDANGE

Connectez le tuyau de vidange à la sortie de l'eau de lave-linge puis le fixez avec une serre à ressort. Si seulement la haute vidange est disponible, le tuyau de vidange peut être suspendu dans le bassin ou la baignoire.

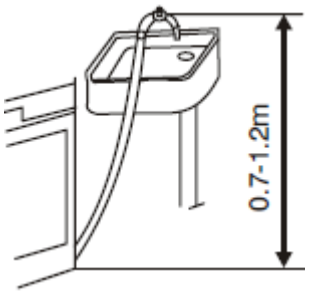

REMARQUE: Le plus haut point de tuyau de vidange doit être entre la hauteur de 0,7m à 1.2m au-dessus du sol, sinon, le lave-linge ne peut pas fonctionner normalement.

➢ CONNEXION ÉLECTRIQUE

Avertissement

L'utilisation abusive de la prise de ligne de terre peut provoquer le risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, remplacer le dans un centre de services Produits Avanti.

Cette machine à laver mobile devrait être bien mise à la terre pour la raison de sécurité.

Le cordon d'alimentation de ce lave-linge mobile est équipé d'une prise à trois broches qui s'accouple avec trois broches standard pour les prises murales réduire le risque de choc électrique.

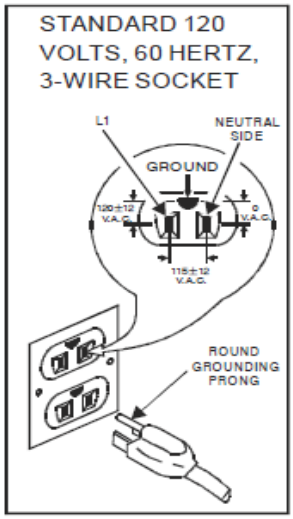

Ne pas enlever la troisième broche du cordon de la prise d'alimentation fournie.

Ce lave-linge mobile a besoin de circuit sortant d'un standard électrique de 110-120 volts ~ AC/60Hz avec trois broches terrain.

Le cordon doit être sécurisé derrière le lave-linge et ne pas laisser exposer ou balancer à prévenir les blessures accidentelles.

Ne jamais débrancher le lave-linge mobile en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours bien tenir solidement la prise et tirer tout droit de la prise électronique.

Ne pas utiliser le rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, cherchez un électricien qualifié ou un technicien de service pour installer une autre prise près du lave-linge.

➢ RÈGLE DES OPÉRATIONS DE VOTRE MACHINE À LAVER MOBILE

PRÉPARATION

1. Connect the water inlet hose to the water faucet. Don't switch on the power if the water pressure is lower than 0.05MPa and higher than 0.5MPa. 2. Open the water faucet. 	3. Insert the plug into the socket. For safety the plug should have ground connection. 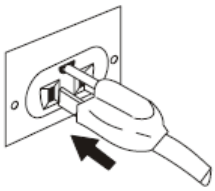	4. Insert the end of drain hose into the hook shelf, and hang the drain hose over a drain outlet. 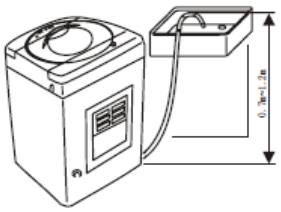
5. Put the wash load into the tub evenly. 	6. Add the suitable quantity detergent into the detergent case. 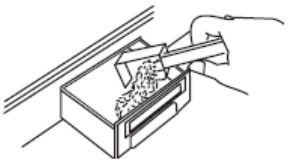	7. Close the lid. Otherwise the washer will not operate.

1. Connectez le tuyau de l'eau entrée au robinet. Ne pas allumer le lave-linge si la pression d'eau est inférieure à 0.05MPa et supérieure à 0.5MPa.

2. Ouvrez le robinet d'eau.

3. Insérez la prise dans le courant. Pour des raisons de sécurité la prise devrait avoir la connexion au sol.
4. Insérez l'extrémité de tuyau de vidange dans le crochet, et l'accrochez le tuyau de vidange sur un endroit de décharge.
5. Mettez les linges dans la baignoire.
6. Ajoutez une quantité appropriée de détergent dans le contenant de détergent.
7. Fermez le couvercle. Sinon, le lave-linge ne fonctionne pas.

➢ AVANT LE LAVAGE

Préparez les linges. Mélangez les grands et les petits articles pour obtenir le meilleur résultat de lavage. Mettez les articles vaguement dans l'intérieur de la baignoire de lave-linge. Ne placez pas d'articles ensemble ou les enveloppez. Les articles doivent se déplacer librement par l'eau de lavage pour avoir le meilleur résultat. Les articles doivent se retourner, plonger, puis réapparaître.

Au moment de laver de très gros articles, ne pas complètement remplir de baignoire intérieure. Le niveau d'eau dans votre lave-linge doit correspondre à la taille de votre baignoire de lavage. Au niveau de petits linges, utilisez le niveau d'eau bas. Il doit avoir assez d'eau dans la baignoire intérieure afin de permettre de laisser passer les articles et se tourner librement. La surcharge de l'intérieur de la baignoire peut causer de mauvais résultats de lavage et de rinçage. La surcharge peut aussi causer des rides et des déchirures d'articles.

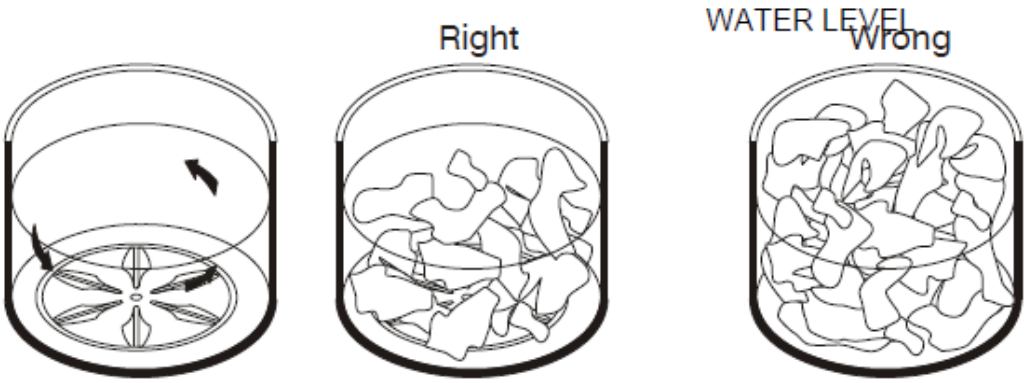

➢ OPERATIONS D'INSTRUCTION

APPUYEZ SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION ***DOWN POWER.***
APPUYEZ SUR LE BOUTON NIVEAU D'EAU BAS ***DOWN WATER LEVEL.***
Choisissez le niveau d'eau approprié en fonction de la quantité de charge de lavage.

➢ CHOIX DE TEMPERATURE DE L'EAU

Appuyez sur le bouton de sélection de la température de l'eau, vous pouvez choisir l'entrée de l'eau froide ou chaude. Quand l'indicateur de l'eau froide et l'indicateur de l'eau

chaude s'allume en même temps, ce qui signifie que vous avez choisi le l'eau tiède.
REMARQUE: Le lave-linge fournira un rinçage à l'eau froide dans tous les réglages de température.
IMPORTANT: Un seul tuyau froid système ne permet pas à Le lave-linge de réguler automatiquement la température de l'eau pour correspondre à celles figurant sur le panneau de contrôle, tels que de l'eau tiède ou chaude.

APPUYER LE BOUTON *WASH TIME* POUR SÉLECTIONNER LE TEMPS DE LAVAGE.
Appuyez sur le bouton ***WASH TIME*** pour sélectionner le temps de lavage. Vous pouvez aussi appuyer sur ce bouton pour sélectionner le trempage de linges.
REMARQUE: Lorsque tous les indicateurs sont éteints, le cycle de lavage est terminé.

APPUYER SUR LE BOUTON *RINSE TIME* POUR SÉLECTIONNER LE TEMPS DE RINCAGE.
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le temps de rinçage. Lorsque le programme ***SPRAY RINSE*** est sélectionné, le lave-linge peut pulvériser de l'eau pour rincer au cours de rinçage.
Lorsque tous les indicateurs sont éteints, le cycle de rinçage est terminé.

APPUYER SUR LE BOUTON *SPIN TIME* POUR SÉLECTIONNER LE TEMPS DE ESSORAGE.
Appuyer ce bouton pour sélectionner le temps de rotation.
REMARQUE: Lorsque tous les indicateurs sont éteints, le cycle de rotation est terminé.

REMARQUE: Vous pouvez sélectionner les combinaisons différentes LAVAGE, RINCAGE et ESSORAGE en fonction de vos besoins.

APPUYER SUR LE BOUTON *PRESET BUTTON* POUR CHOISIR LE TEMPS DE DÉLAI DE LAVAGE.
Appuyez sur PRESET BOUTON.
Appuyez sur ce bouton pour démarrer la mise en retard et la mise en preuve des enfants.

APPUYER SUR LE BOUTON DE FUNCTIONS.
Appuyez sur ce bouton pour choisir la fonction souhaitée, puis l'indicateur correspond clignotera.

APPUYER SUR LE BOUTON *START/HOLD* UNE FOIS ET LA MACHINE VA COMMENCER À MARCHER.
Appuyez sur ce bouton pour interrompre le fonctionnement normal quand vous désirez, si elle continue à travailler, appuyez de nouveau. Le niveau de l'eau peut être remis pendant le fonctionnement normal. Si le programme niveau d'eau élevé est sélectionné, l'appareil va fonctionner après le remplissage de niveau de l'eau choisie.

➢ PROGRAMMES DE LAVAGE AUTOMATIQUE

NORMAL – Pour le lavage normal

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- L'indicateur NORMAL sera ***ON***. (NORMAL est le programme par défaut)
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau. (Par défaut, le niveau d'eau est élevé)
- Appuyez sur le bouton ***START / HOLD*** pour commencer le programme. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

TREMPAGE - Pour le linge sale

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de fonctions ***SOAK*** ur faire tremper les linges jusqu'à l'indicateur de trempage est allumé.
- Appuyez sur le bouton ***WATER SUPPLY*** pour sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

VITESSE – Pour les linges sales légers.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de fonctions et choisissez la fonction ***SPEEDY*** jusqu'à l'indicateur de VITESSE soit allumé.
- Appuyez sur le bouton ***WATER SUPPLY*** pour sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

JEANS - Pour les linges massifs

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de fonctions et choisissez la fonction ***JEANS*** jusqu'à l'indicateur de ***JEANS*** soit allumé.
- Appuyez sur le bouton ***WATER SUPPLY*** pour sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

GENTLE - Pour les linges élaborés

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de fonctions et choisissez la fonction ***GENTLE*** jusqu'à

l'indicateur de ***GENTLE*** soit allumé.

- Appuyez sur le bouton ***WATER SUPPLY*** pour sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

BLANKET - Pour de grands linges

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de fonctions et choisissez la fonction ***BLANKET*** jusqu'à l'indicateur de ***BLANKET*** soit allumé.
- Appuyez sur le bouton ***WATER SUPPLY*** pour sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

DELICATES - Pour de petits linges

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de fonctions et choisissez la fonction ***DELICATES*** jusqu'à l'indicateur de ***DELICATES*** soit allumé.
- Appuyez sur le bouton ***WATER SUPPLY*** pour sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

EXTRA RINSE - Pour les linges d'enfants

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de fonctions et choisissez la fonction ***EXTRA RINSE*** jusqu'à l'indicateur de ***EXTRA RINSE*** soit allumé.
- Appuyez sur le bouton ***WATER SUPPLY*** pour sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

➢ FONCTIONS DE MANUEL

LAVAGE SEULEMENT

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de fonctions pour sélectionner le programme approprié.
- Appuyez sur le bouton ***WATER SUPPLY*** pour sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de

l'eau.

- Appuyez sur le bouton ***WASH*** pour choisir le temps de lavage.
- Appuyez sur le bouton de ***RINSE (RINCAGE)*** jusqu'à ce que tous les indicateurs de rinçage soient ÉTEINTS.
- Appuyez sur le bouton ***SPIN (ESSORAGE)*** jusqu'à ce que tous les indicateurs soient ÉTEINTS.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

LAVAGE ET RINCAGE

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton de fonctions pour sélectionner le programme approprié.
- Appuyez sur le bouton ***WATER SUPPLY*** pour sélectionner la température de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WASH*** pour choisir le temps de lavage.
- Appuyez sur le bouton ***RINSE*** pour sélectionner le temps de rinçage.
- Appuyez sur le bouton ***SPIN (ESSORAGE)*** jusqu'à ce que tous les indicateurs soient ÉTEINTS.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

RINCAGE ET ESSORAGE

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton ***WATER LEVEL*** pour sélectionner le réglage du niveau de l'eau.
- Appuyez sur le bouton ***WASH*** jusqu'à ce que tous les indicateurs de lavage soient éteints.
- Appuyez sur le bouton ***RINSE*** pour sélectionner le temps de rinçage.
- Appuyez sur le bouton ***SPIN (ESSORAGE)*** pour sélectionner le temps de essorage.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

ESSORAGE SEULEMENT

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton ***WASH*** jusqu'à ce que tous les indicateurs de lavage soient éteints.
- Appuyez sur le bouton ***RINCAGE*** jusqu'à ce que tous les indicateurs de rinçage soient éteints.
- Appuyez sur le bouton ***SPIN (ESSORAGE)*** pour sélectionner le temps de essorage.
- Appuyez sur la touche ***START / HOLD*** pour commencer le cours. Et le ***LED*** affiche le temps restant de l'ensemble du cours.

➢ FUNCTIONS

Chaque gens de lavage est programmé dans l'ordinateur, voir les détails dans le programme de la partie de lavage.

FUNCTION	SOAK	WASH	RINSE	SPIN	TOTAL TIME (Approx.)
NORMAL		12 Min.	2 Cycles	5 Min.	46 Min.
SOAK	20 Min.	12 Min.	2 Cycles	5 Min.	66 Min.
SPEEDY		6 Min.	1 Cycle	3 Min.	27 Min.
JEANS		12 Min.	2 Cycles	5 Min.	46 Min.
GENTLE		12 Min.	2 Cycles	3 Min.	44 Min.
BLANKET		12 Min.	2 Cycles	5 Min.	46 Min.
DELICATES		6 Min.	2 Cycles	3 Min.	38 Min.
EXTRA RINSE		12 Min.	3 Cycles	5 Min.	57 Min.

Appuyez sur chaque bouton de fonction pendant 5 minutes depuis le programme réinitialise le processus de groupe. Ensuite, appuyez le bouton ***START / HOLD*** pour redémarrer le lave-linge. Si non, le lave-linge s'arrête automatiquement.
Fermer le couvercle, si non le lave-linge ne pourra pas fonctionner.
Dans le cas où le déséquilibre de la charge déclenche l'interrupteur de sécurité lors de l'essorage, le lave-linge pourra automatiquement remplir de l'eau pour ajuster la balance.

REMARQUE:

- Les vêtements ayant la couleur fugace doit être lavée séparément de manière pour empêcher inter teinture.
- Si vous souhaitez modifier un programme choisi. D'abord, appuyez sur le bouton ***START / HOLD***, puis appuyez sur le bouton programme avant de appuyer le bouton ***START / HOLD***.
- Lorsque le programme ***RINSE&DRAIN (RINCAGE&VIDANGE)*** est marché, ne pas utiliser de détergent.
- Si vous souhaitez vidanger l'eau pendant le lavage, appuyez sur le bouton ***START / HOLD***, puis sélectionnez le programme ***RINSE&DRAIN***. Appuyez sur le bouton ***START / HOLD*** pour redémarrer.

➢ DÉLAI DE DÉMARRAGE

DÉLAI DE PARAMÈTRE DE DÉMARRAGE
Choisissez ce processus si vous avez besoin de sortir ou de faire d'autre chose pendant le lavage.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Chargez le lave-linge et de sélectionnez le programme de lavage approprié.
- Appuyez sur le bouton ***PRESET*** consécutivement pour sélectionner le délai de temps de démarrage. (De 1 heure à 24 heures)
- Fermez le couvercle complètement.

- Appuyez sur le bouton ***START / HOLD*** pour démarrer le processus.

➢ MISE EN PREUVE DES ENFANTS

Lors que vous sélectionnez cette fonction, le programme va donner une voix d'alerte une fois si le couvercle de la machine est ouvert pendant le lavage. Et le lave-linge pourra automatiquement vidanger l'eau et de donner l'alarme si le couvercle n'est pas fermé en 10 secondes. Dans le cas où un enfant tombe dans le lave-linge lors que il joue autour de la machine, il sera en statut de sécurité.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionnez le programme approprié et appuyez sur le bouton ***START / HOLD*** pour démarrer le lave-linge.
- Ronfleur de lave-linge donnera de la musique et de l'indicateur digital. Cette fois, vous devez décider de sélectionner la fonction ou non.
- Appuyez sur le bouton ***PRESET*** pour sélectionner la fonction et l'indicateur sera ***ON***. Si non, ne faites rien.

REMARQUE: Si vous ouvrez le couvert pendant que le lave-linge marchant, toutes les opérations seront arrêtées en 7 secondes.
Pour reprendre cette opération, fermez le couvercle.

➢ ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE DE VOTRELAVE-LINGE MOBILE

- Nettoyez régulièrement la surface de votre machine à laver mobile avec un tissu doux.
- Nettoyez régulièrement l'intérieur de la baignoire, surtout immédiatement le lavez après l'opération de l'amidon ou de l'eau de Javel.
- Nettoyez le filtre de la valve d'entrée ou de tuyau de l'eau entrée régulièrement pour éviter de blocage.

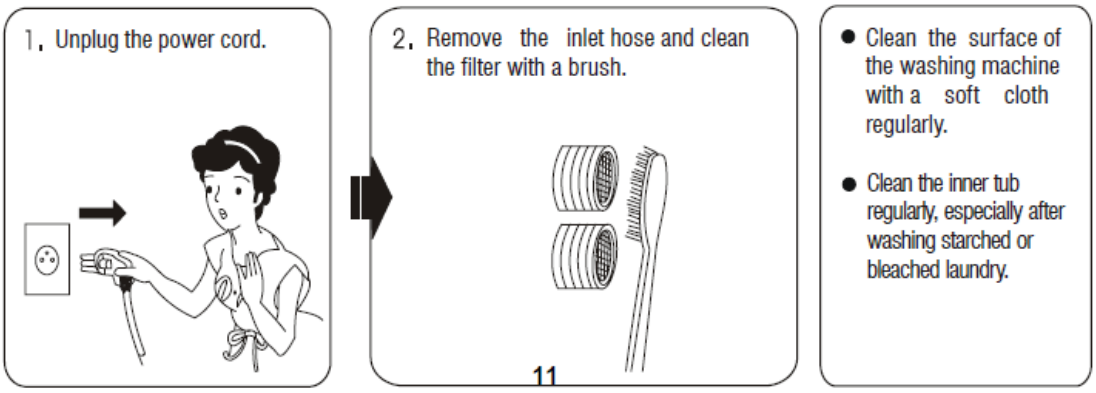
1. Unplug the power cord.
2. Remove the inlet hose and clean the filter with a brush.
11
● Clean the surface of the washing machine with a soft cloth regularly.
● Clean the inner tub regularly, especially after washing starched or bleached laundry.

1. Débranchez le cordon d'alimentation.
2. Enlevez le tuyau de l'eau entrée et nettoyez le filtre avec une brosse.
3. Nettoyez la surface de lave-linge avec un chiffon doux régulièrement.

◆ Nettoyez le filtre du tuyau souple.

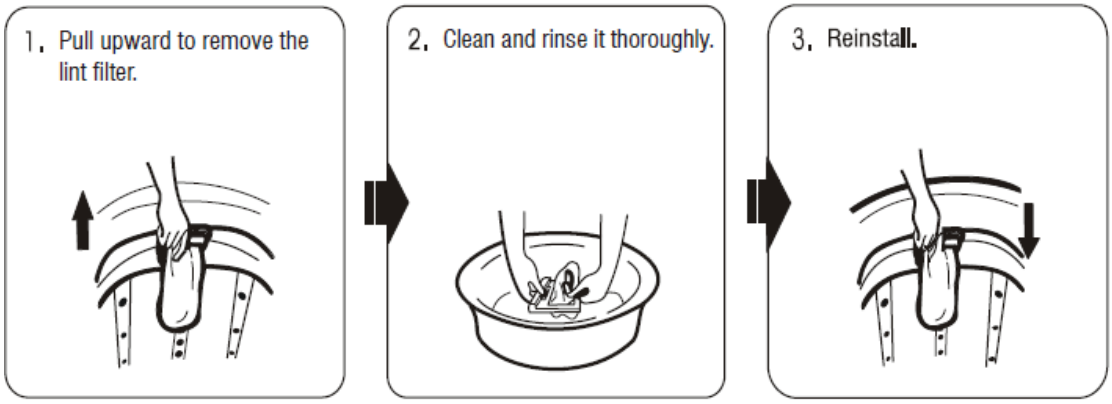

1. Tirez vers le haut pour enlever le filtre.
2. Nettoyez et rincez à fond.
3. Réinstallez

◆ Temps de vacances

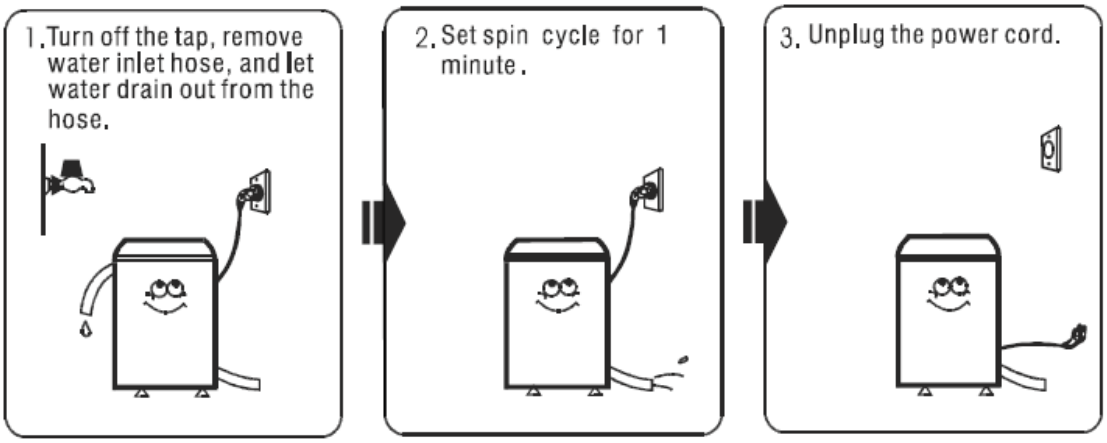
1. Turn off the tap, remove water inlet hose, and let water drain out from the hose.
2. Set spin cycle for 1 minute.
3. Unplug the power cord.

1. Fermez le robinet, déplacez le tuyau de l'eau entrée, et laissez l'eau s'écouler à partir du tuyau.
2. Mettez en cycle d'essorage de 1 minute.
3. Débranchez le cordon d'alimentation.

4. PANNEAU DE CONTRÔLE

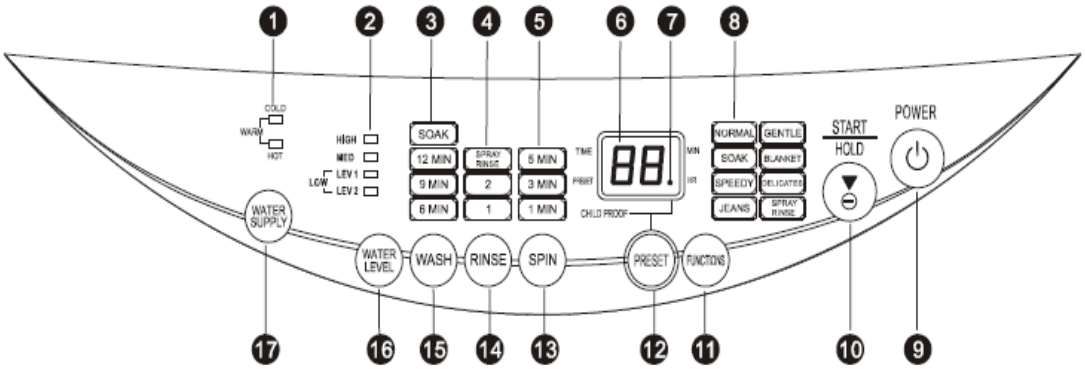

1. Indicateur de température de l'eau

2. Indicateur de niveau d'eau

3. Indicateur de temps de lavage

4.Indicateur de temps de rinçage

5. Indicateur de temps d'essorage

6. Affichage de LED (diode électroluminescente)

7. Indicateur de prouve des enfants

8. Indicateur de fonctions

9. Bouton d'alimentation

10. Bouton de mise en marche / pause

11. Bouton de sélection de fonction

12. Bouton de préréglage

13. Bouton de temps de sélection d'essorage

14. Bouton de sélection du temps de rinçage

15. Bouton de sélection du temps de lavage

16. Bouton de sélection du niveau d'eau

17. Bouton de sélection de température de l'eau

5. DIAGRAMME DE CIRCUIT

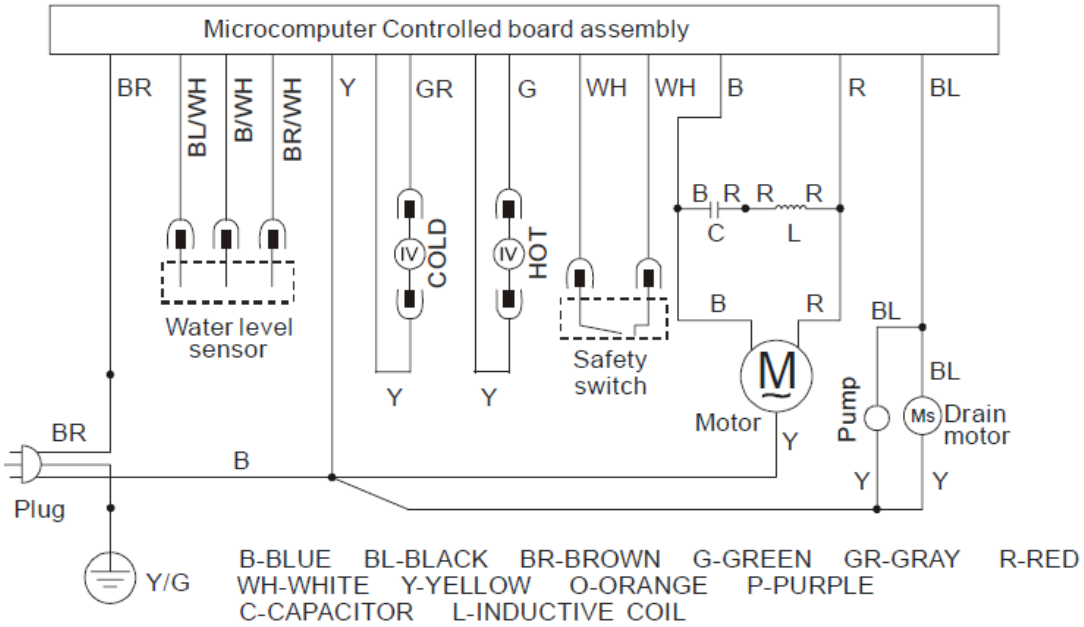

Avertissement

- Le cordon d'alimentation doit être débranché après utilisation.
- Utilisez la poudre de lessive en mousse faible s'il vous plaît.
- **ATTENTION:** si cet appareil est fourni avec un rallonge de cordon et/ou les équipements de sortie électrique mobile, le rallonge de cordon et les équipements électriques mobiles doivent être placés de telle sorte qu'il n'est pas soumis à des éclaboussures ou la pénétration ou à l'humidité.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par les jeunes enfants ou des personnes infirmes sans supervision;
- Les jeunes enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.